

**MONTAGGIO E UTILIZZO**  
**BLOCCO ANTIMANOMISSIONE**  
**MISURE 1" 1/4-1" 1/2-2"**



**RUBINETTERIE  
BRESCIANE**



Svitare il dado esagonale (1) oppure, se presente, il dado antimanomissione (2) con l'apposita chiave (3).

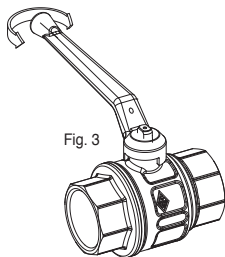
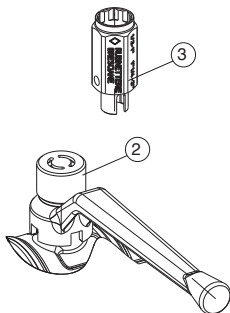
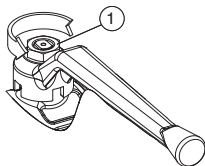


Fig. 3

Chiudere la valvola, togliere la leva e ruotarla di 180° in modo da posizionarla in blocco (fig.4)

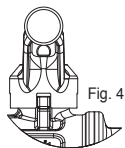


Fig. 4

Avvitare il dado antimorosità utilizzando l'apposita chiave.

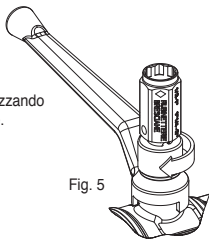


Fig. 5

Applicare il tappo di protezione.

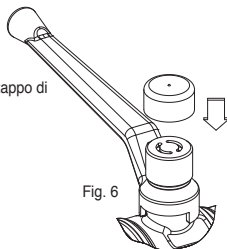


Fig. 6